

ISTRUZIONI
duplicazione

Aprimatic

tr2



modello
SIRIO
codice
remocon
4390667

REMOCON
RMC-166HS
USE 23A ALKALINE BATTERY

REMOCON



①

- Selezionare tramite i cursori "Duplic. Rolling Code".
Premere "CONFIRM".




②

- Premere il tasto "FN", mantenendolo premuto, premere anche "FRECCIA GIU'" fino a che non apparirà la scritta "attesa cod. sorgente".




③

- Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del APRIMATIC fino a quando non sentirete un "BEEP".

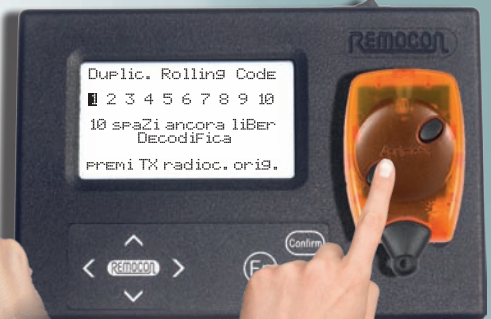


④

- Premere il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".

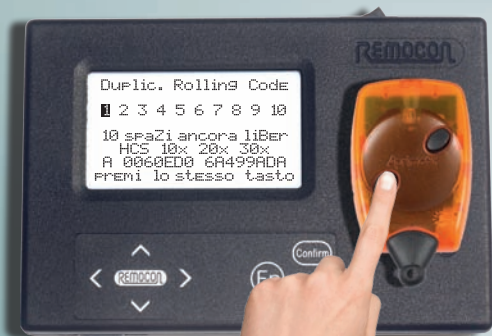


5

- Premere nuovamente il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".

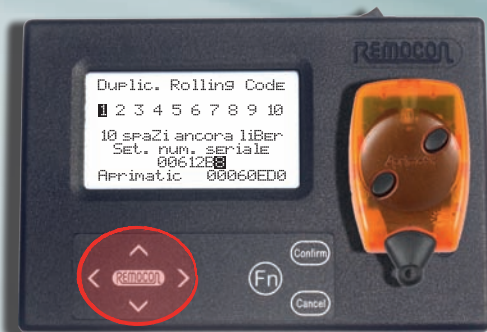

6

- Modificare il numero seriale da assegnare al nuovo radiocomando utilizzando i cursori.

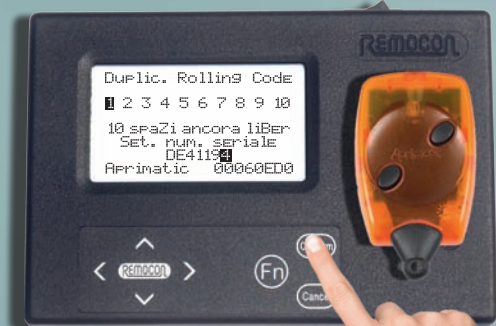

7


- Premere "CONFIRM".



8

- La memoria in posizione "1" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".

...NEL CASO DOBBIATE DUPLICARE PIU' DI UN TASTO...

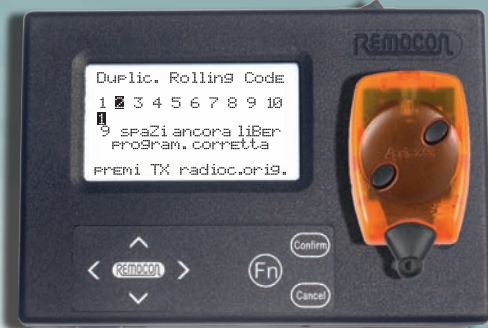


9

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando APRIMATIC è stato creato correttamente, **effettuare la procedura di apprendimento di fronte alla ricevente per attivare il nuovo trasmettitore.**



8 b

- Una volta raggiunto il punto "8" premete l'altro tasto da copiare fino a che non sentirete un "BEEP".

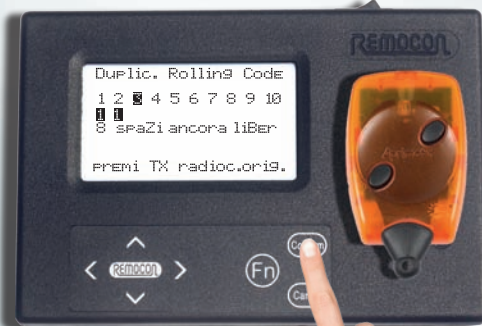

9 b

- Le memorie nelle posizioni "1 e 2" sono state riempite correttamente e sono pronte per essere inserite nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".



10 b

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando APRIMATIC è stato creato correttamente, **effettuare la procedura di apprendimento di fronte alla ricevente per attivare il nuovo trasmettitore.**

REMOCON



SICE ferramenta srl

Via barbardo Moggi, 4 - 25124 Brescia (BS)
Tel. 02.45073682 - Fax 02.45073683

Sede operativa:

Via Nedo Nadi, 7/a - 43122 Parma (PR)
www.siceferramenta.it - www.remocon.it



①

- Premere contemporaneamente i tasti "1" e "2" (tutti 4 per il modello TR4) del radiocomando APRIMATIC.



②

- Premere contemporaneamente i 3 tasti non programmati per l'apertura dell'automazione.



3
- Premere per alcuni secondi il tasto programmato, dal vostro punto vendita, per aprire l'automazione...
ora il vostro nuovo radiocomando è stato accettato dalla ricevente e funzionerà esattamente come l'originale.

NEL CASO IN CUI NON FUNZIONI? POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE...

L'operazione potrebbe non essere stata fatta correttamente.

Ripetere l'operazione dall'inizio.

La vostra ricevente potrebbe non avere più spazi disponibili in memoria.

Può capitare in casi rari di condomini molto popolati, eventualmente è possibile richiedere all'installatore un ampliamento della memoria.

La vostra automazione potrebbe avere un "CODICE BLOCCO INSTALLATORE".

I codici di blocco possono essere inseriti dall'installatore solo su esplicita richiesta del cliente. Nel caso in cui non lo abbiate chiesto voi ne tantomeno il condominio, sarà un vostro diritto richiedere la soluzione del problema direttamente a chi ha installato l'automazione, senza costi.

La vostra ricevente potrebbe avere la "VIA RADIO" disabilitata.

In questo caso contattate la nostra ASSISTENZA CLIENTI che vi guiderà passo a passo nel verificare la causa, accompagnandovi eventualmente verso la soluzione.

ASSISTENZA CLIENTI
335. 6804457
338. 8072301
340. 7607269

Skype: Sice-Assistenza

LUN-VEN 8.30-13.00 / 14.00-17.30