



ISTRUZIONI
duplicazione

REMOCON

radiocomandi CODICE FISSO

modello
SLIM FIX
codice
remocon
4790757

REMOCON
RMC-195CS868
Made in Taiwan



modello
SIRIO FIX
codice
remocon
4790751

REMOCON
RMC-165CS
USE 23A ALKALINE BATTERY




modello
SIRIO free
codice
remocon
4790754

REMOCON
RMC-165C
USE 23A ALKALINE BATTERY

REMOCON

Queste istruzioni sono valide per tutti i radiocomandi a codice fisso funzionanti a frequenza compresa tra 200 e 868 Mhz

NB. Esempio di duplicazione effettuato con Came Top432na

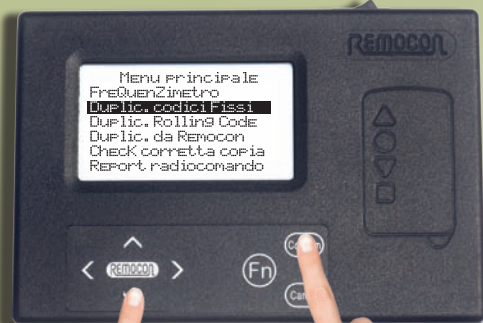

①

- Selezionare tramite i cursori "Duplic. codici fissi".
Premere "CONFIRM".



②

- Premere il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".


...NEL CASO DOBBIATE DUPLICARE PIU' DI UN TASTO...

...proseguire con la lettura degli altri tasti, prima di passare al punto 3.



③

- La memoria in posizione "1" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".

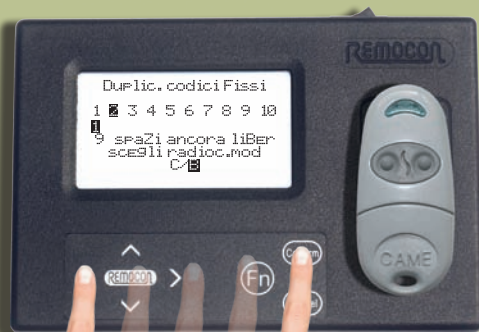

④

- Selezionare "C" tramite la "FRECCIA SX" e poi premere "CONFIRM".



⑤

- Il vostro radiocomando è stato correttamente duplicato ed è pronto all'uso.



Sice ferramenta srl

Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS) - Italy
Tel. +39.02.45073682 - Fax +39.02.45073683

Sede operativa:

Via Nedo Nadi, 7/a - 43122 Parma (PR) - Italy
www.siceferramenta.it - www.remocon.it