



ISTRUZIONI
duplicazione

G:B:D:

DOMINO DTC4334



modello
SIRIO
codice
remocon
4390667

REMOCON
RMC-166HS
USE 23A ALKALINE BATTERY

REMOCON



Le seguenti istruzioni possono essere utilizzate anche per la duplicazione dei modelli sotto raffigurati.





①

- Selezionare tramite i cursori "Duplic. Rolling Code".
Premere "CONFIRM".




②

- Premere il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".



③

- Premere nuovamente il tasto che si desidera copiare e mantenerlo premuto fino a quando non sentirete un "BEEP".

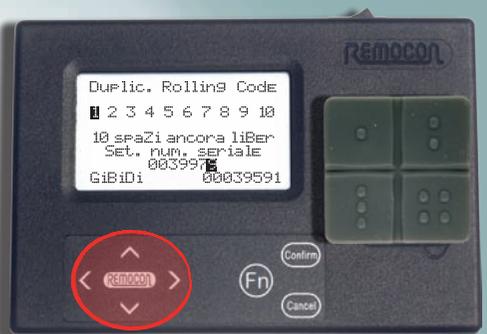

④

- Modificare il numero seriale da assegnare al nuovo radiocomando utilizzando i cursori.




5

- Premete il tasto "CONFIRM".



6

- La memoria in posizione "1" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".

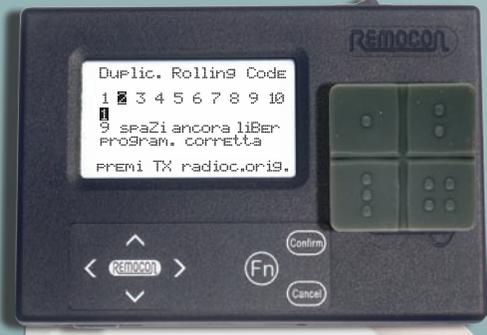

7

- Apparirà la scritta "Program. Corretta". Il vostro nuovo radiocomando è stato creato correttamente, **effettuare la procedura di apprendimento di fronte alla ricevente per attivare il nuovo trasmettitore.**

...NEL CASO DOBBIATE DUPLICARE PIU' DI UN TASTO...



8 b

- Completata l'operazione al punto 5, premere il secondo tasto che si vuole copiare.



7b

- Ora anche la memoria in posizione "2" è stata riempita correttamente ed è pronta per essere inserita nel nuovo radiocomando. Collegare il radiocomando REMOCON e premere "CONFIRM".



8b

- Apparirà la scritta "Program. Corretta." Il vostro nuovo radiocomando è stato creato correttamente, **effettuare la procedura di apprendimento di fronte alla ricevente per attivare il nuovo trasmettitore.**



Sice ferramenta srl

Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS) - Italy
Tel. +39.02.45073682 - Fax +39.02.45073683

Sede operativa:

Via Nedo Nadi, 7/a - 43122 Parma (PR) - Italy
www.siceferramenta.it - www.remocon.it

ASSISTENZA CLIENTI

335. 6804457

338. 8072301

340. 7607269

Skype: Sice-Assistenza

LUN-VEN 8.30-13.00 / 14.00-17.30

NEL CASO IN CUI NON FUNZIONI? POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE...

L'operazione potrebbe non essere stata fatta correttamente.

Ripetere l'operazione dall'inizio.

La vostra ricevente potrebbe non avere più spazi disponibili in memoria.

Può capitare in casi rari di condomini molto popolati, eventualmente è possibile richiedere all'installatore un ampliamento della memoria.

La vostra automazione potrebbe avere un "CODICE BLOCCO INSTALLATORE".

I codici di blocco possono essere inseriti dall'installatore solo su esplicita richiesta del cliente. Nel caso in cui non lo abbiate chiesto voi ne tantomeno il condominio, sarà un vostro diritto richiedere la soluzione del problema direttamente a chi ha installato l'automazione, senza costi.

La vostra ricevente potrebbe avere la "VIA RADIO" disabilitata.

In questo caso contattate la nostra ASSISTENZA CLIENTI che vi guiderà passo a passo nel verificare la causa, accompagnandovi eventualmente verso la soluzione.

①

- Premere contemporaneamente i tasti "1" e "2" del radiocomando GIBIDI per circa 5 secondi.

②

- Premere per alcuni secondi il tasto programmato, dal vostro punto vendita, per aprire l'automazione.